




10 Aufgedruckten Text einfügen

Nachdem Sie die Ikone  geklickt haben, verändert sich der Cursor zu diesem Aussehen: 

Manövrieren Sie den Mauszeiger an den Platz im Layout, an dem Ihr Schriftzug beginnen soll. Der Mauszeiger repräsentiert unten links Ihres Schriftzuges. Nach Klick öffnet sich der Textdialog um die Schrift zu gestalten:

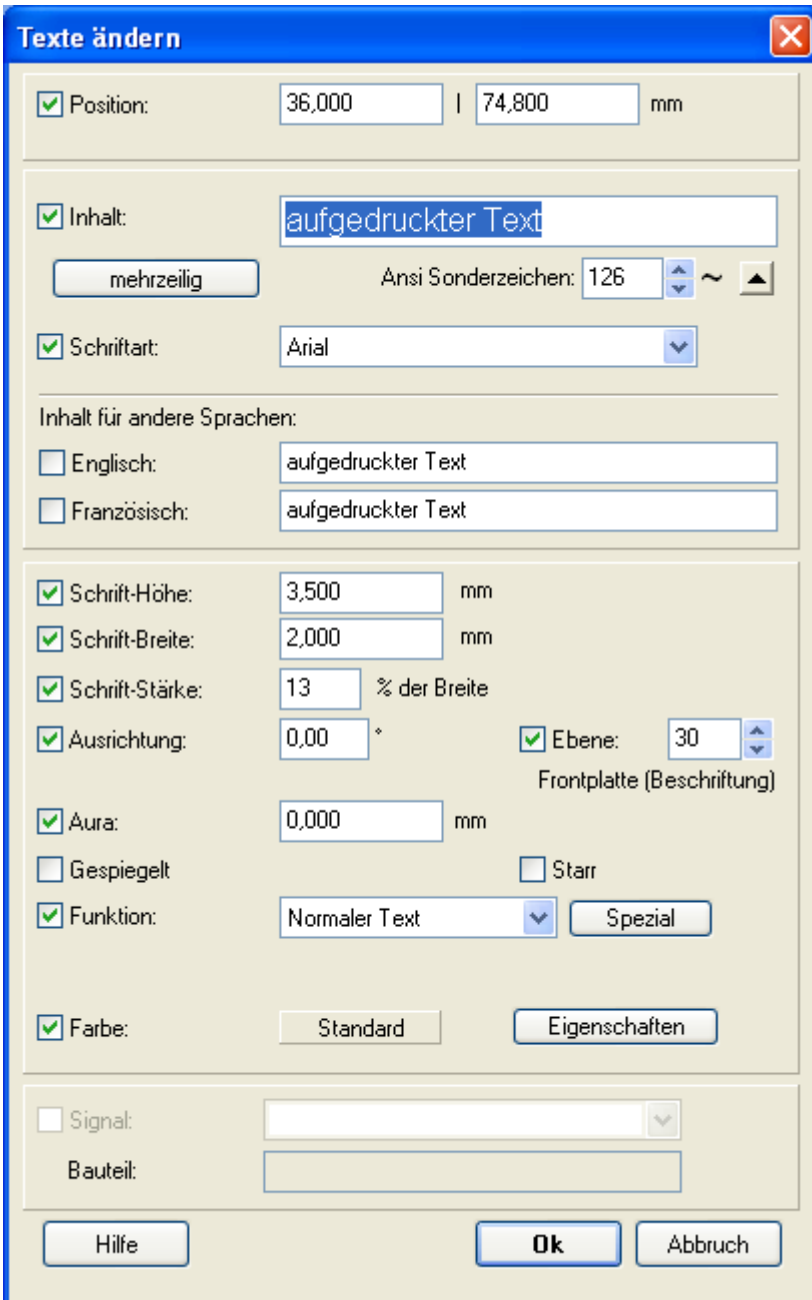

Texte ändern

☒ Position: 36,000 | 74,800 mm

☒ Inhalt: aufgedruckter Text

Ansi Sonderzeichen: 126

☒ Schriftart: Arial

Inhalt für andere Sprachen:

☐ Englisch: aufgedruckter Text

☐ Französisch: aufgedruckter Text

☒ Schrift-Höhe: 3,500 mm

☒ Schrift-Breite: 2,000 mm

☒ Schrift-Stärke: 13 % der Breite

☒ Ausrichtung: 0,00 ° ☒ Ebene: 30

Frontplatte (Beschriftung)

☒ Aura: 0,000 mm

☐ Gespiegelt ☐ Starr

☒ Funktion: Normaler Text


☒ Farbe: Standard

☐ Signal:

Bauteil:

Der Dialog "Text editieren"

WICHTIG: Texte lassen sich nicht auf farbig eloxierte Aluminium-Rohware drucken, da hierfür der Kontrast nicht reicht. In diesem Fall müssen Texte und Logos geätzt und ggf. farbig ausgelegt werden.

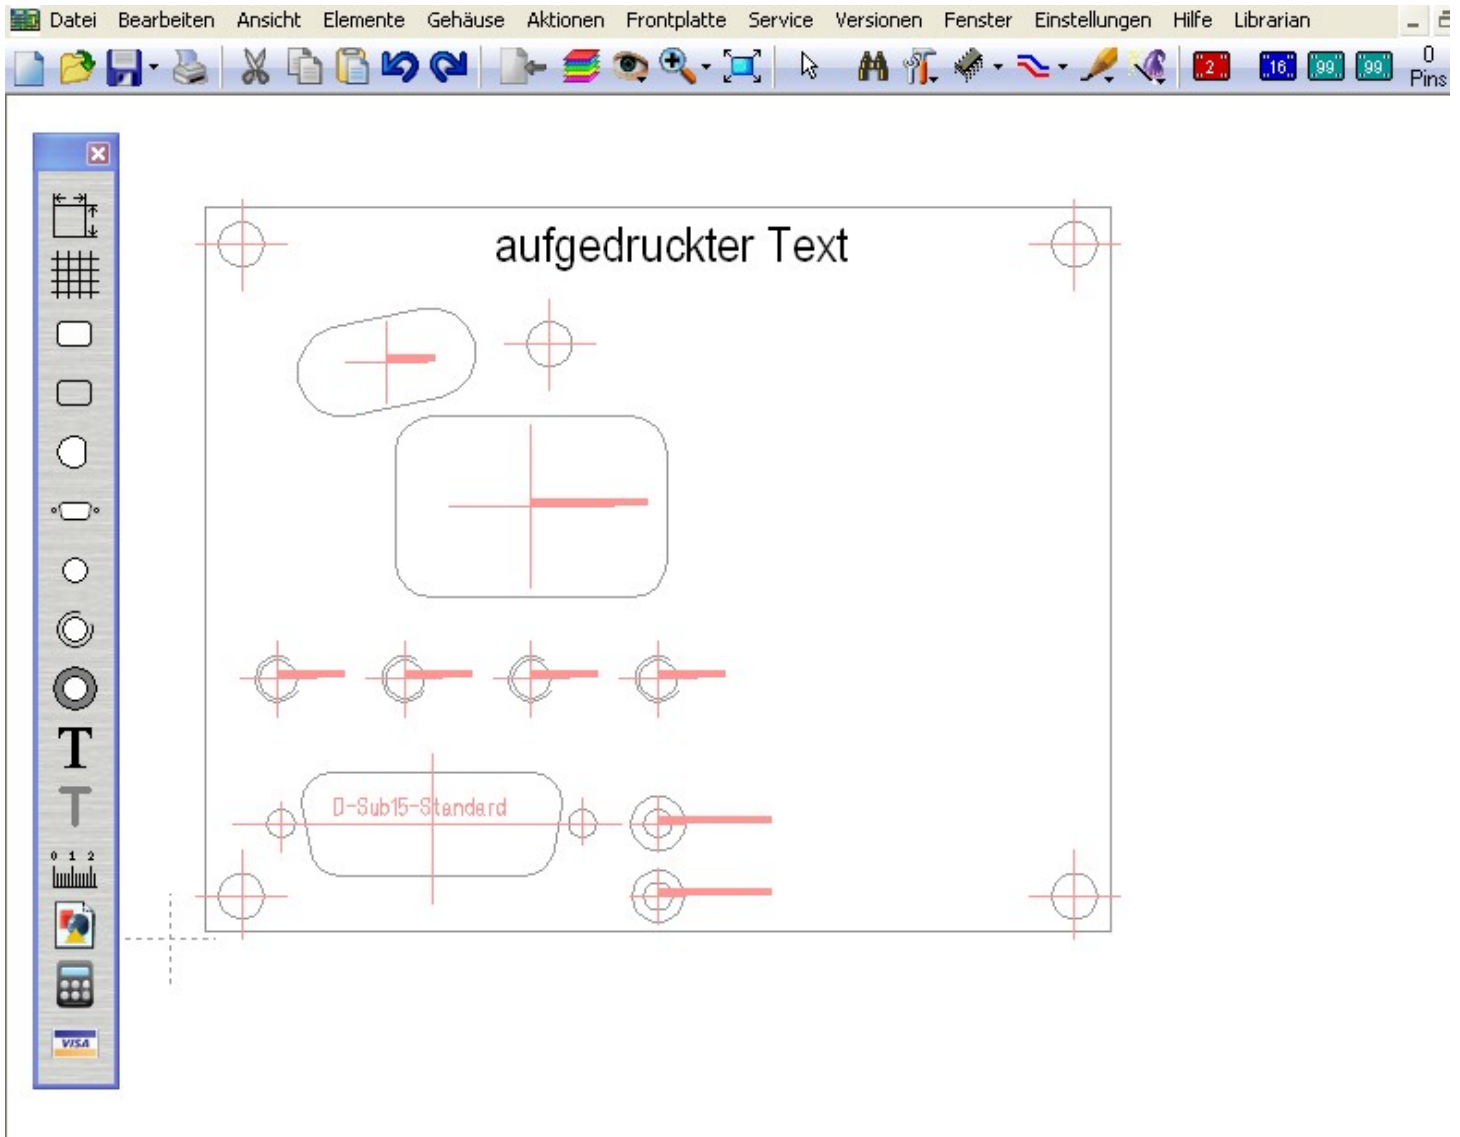

Aufgedruckter Text, realisiert auf Ebene 30, Frontplatte Beschriftung.