


8 Bohrung mit Gewinde setzen

Nachdem Sie die Ikone  gedrückt haben, erscheint dieser Dialog:

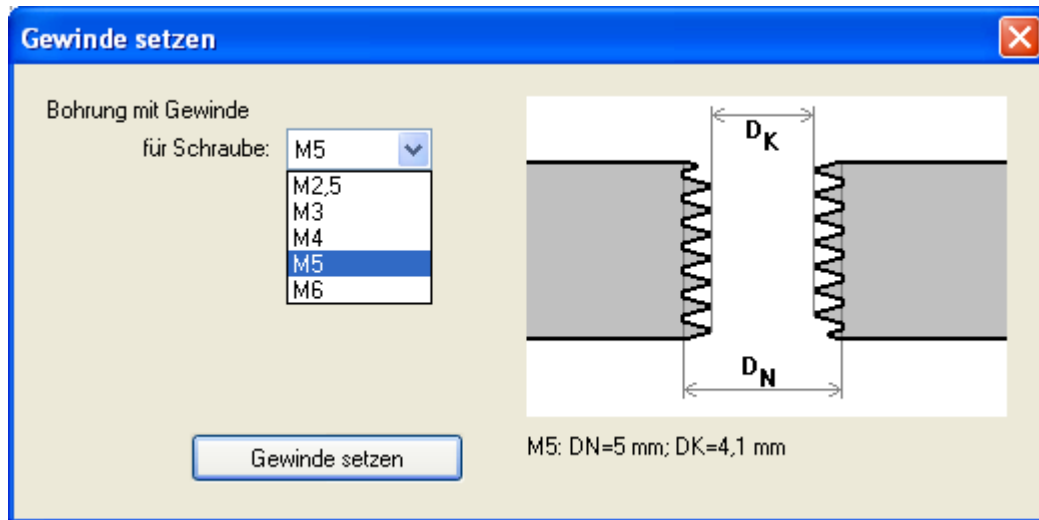

Der Dialog für das Setzen eines Gewindes

Mit "Gewinde setzen" platzieren Sie es, kopieren Sie es ggf. mehrfach.

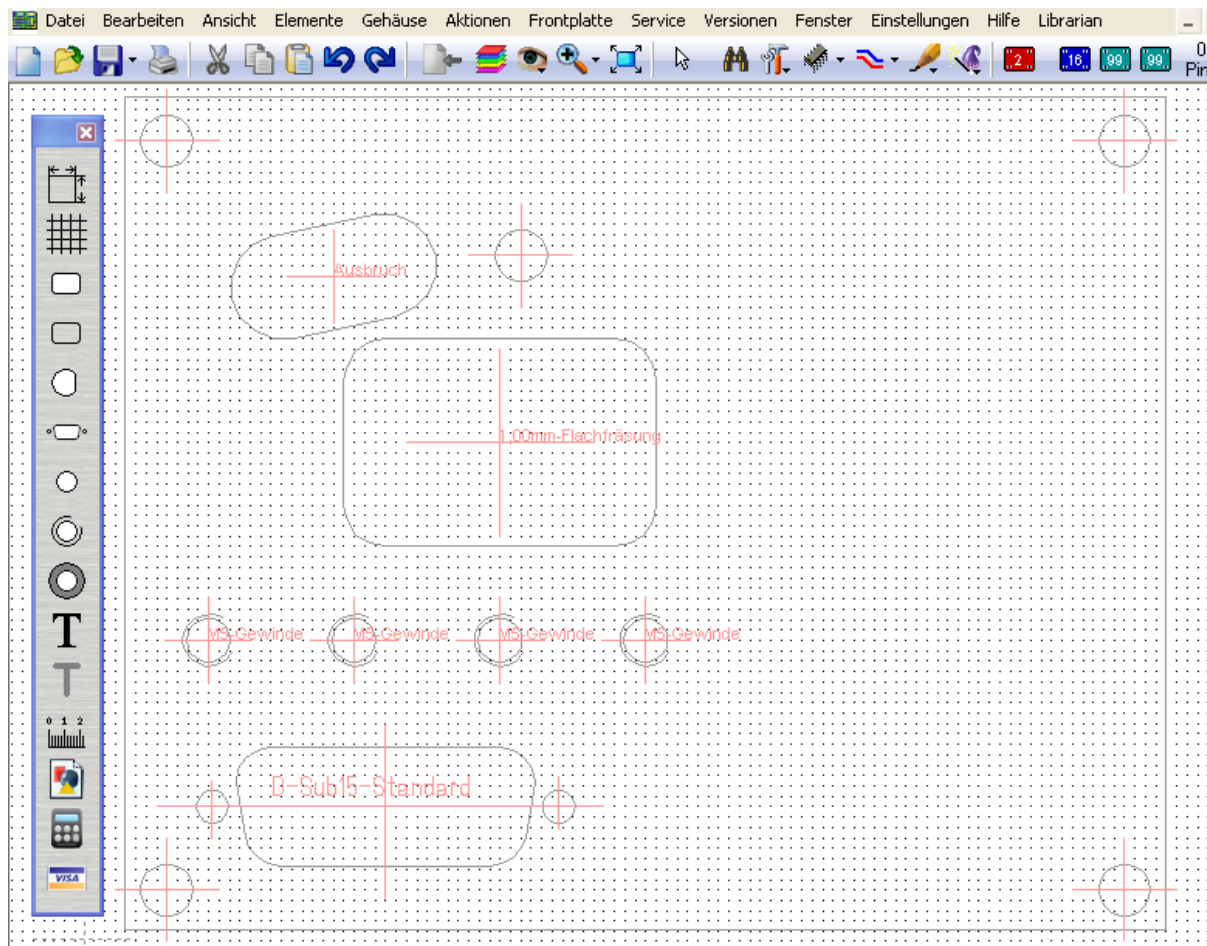


Bild 2: 4 Gewinde M5 über dem Sub-D Stecker