


Importer les pastilles correspondant


Un article de IBF-Wiki.

Télécharger cet article à partir d'un fichier PDF


Une liste des boîtiers à placer se trouve en annexe du symbole de schéma en TARGET 3001!. Sitôt que vous voulez importer un boîtier, la liste incluant toutes les boîtiers à placer apparait dans le panneau au bord et vous pouvez en choisir un:

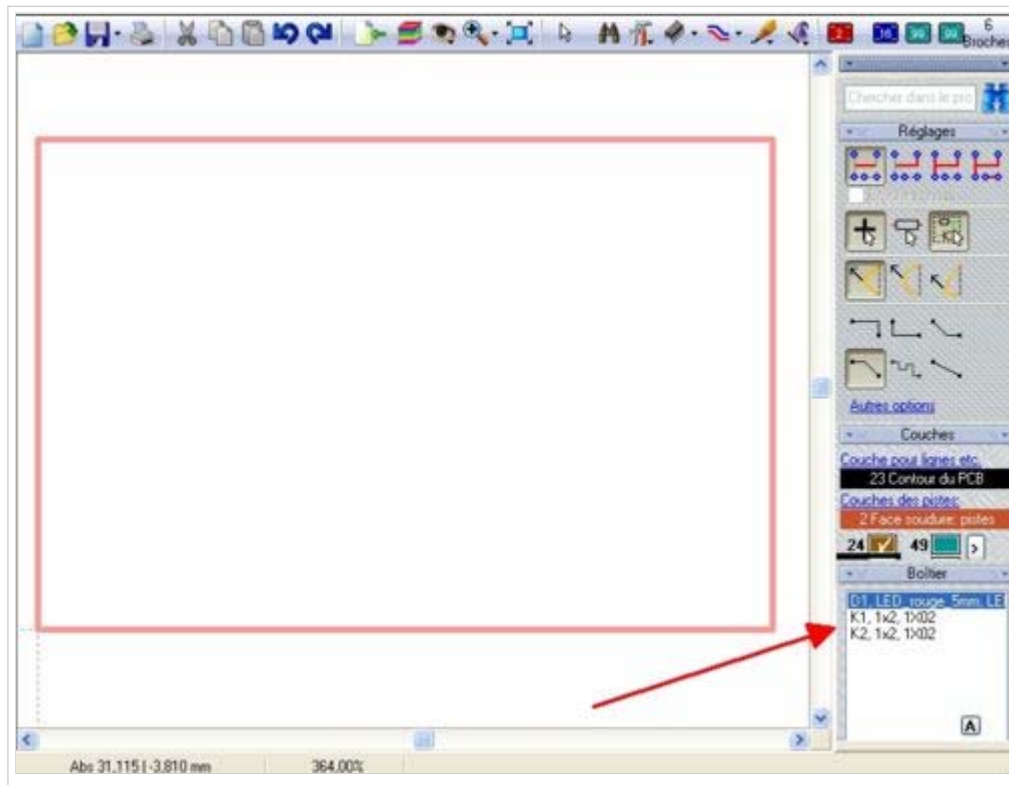


Si nous décidons d'importer la diode lumineuse, la liste nous affiche notre boîtier préalablement. Comme nous voulons l'utiliser, glissez et déposez la.

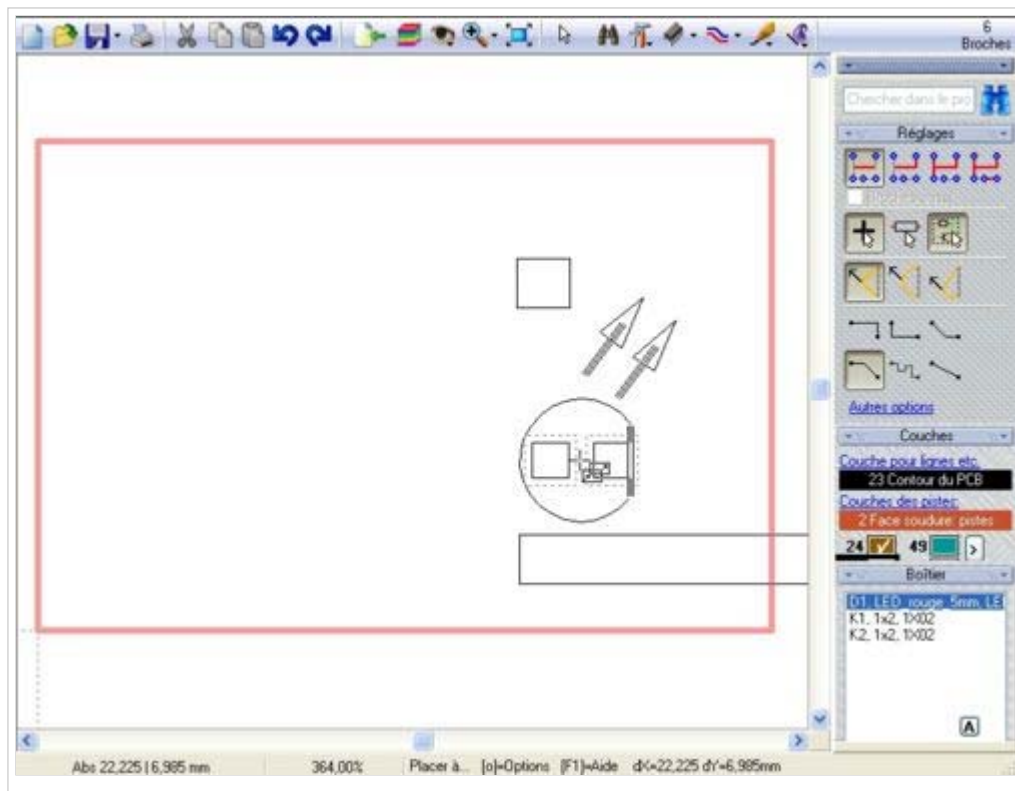


Il est accroché au pointeur de la souris et vous pouvez le tourner par **M2**...

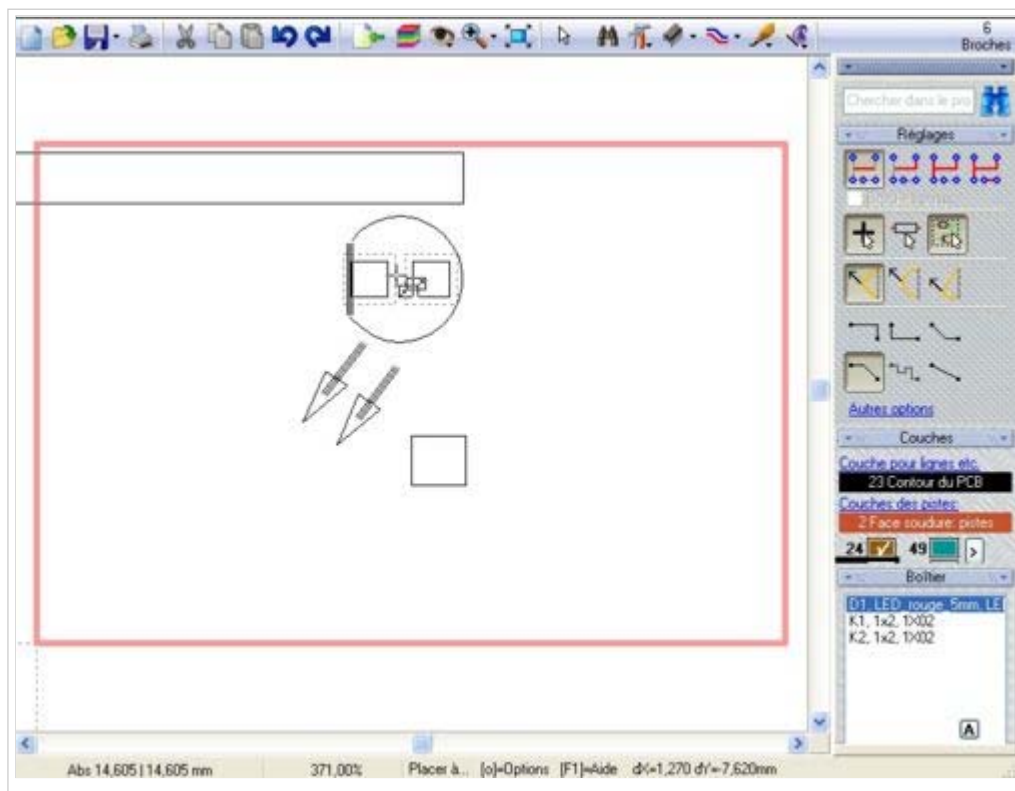


...avant de le déposez avec **M1**. La liste des boitiers à placer s'ouvre immédiatement encore une fois pour importer le boitier suivant. Nous choisissons dans la liste le composant K1...

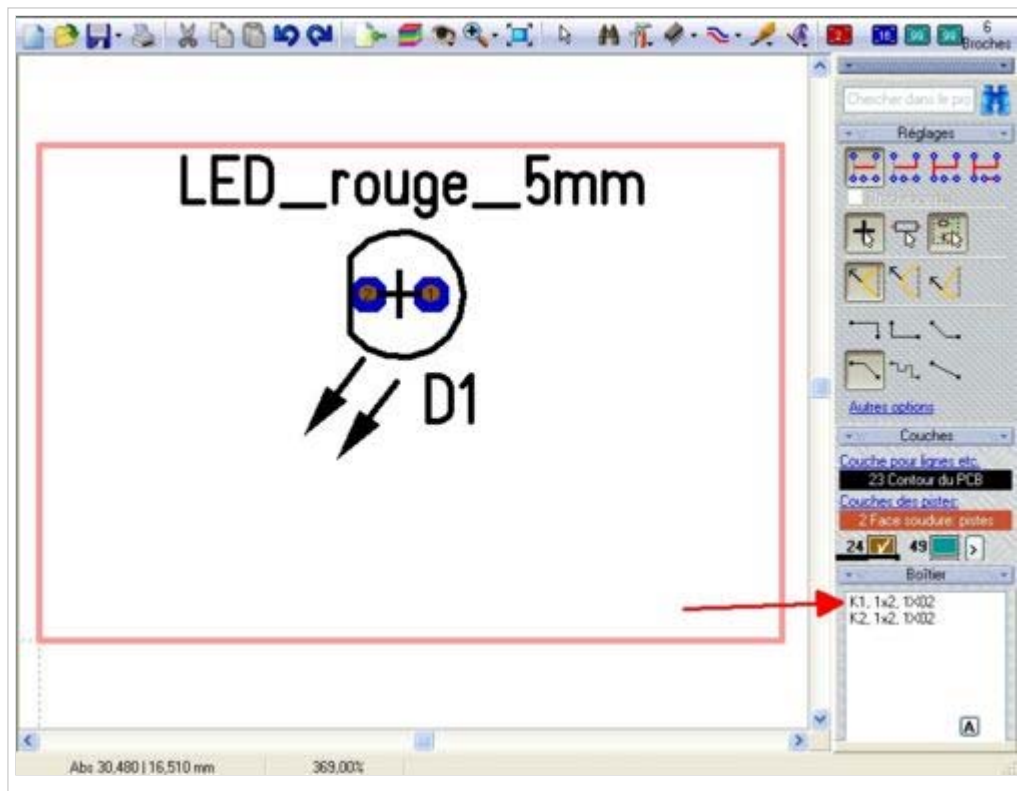


...son type de boîtier est également indiqué instantanément . Nous le confirmons avec OK...

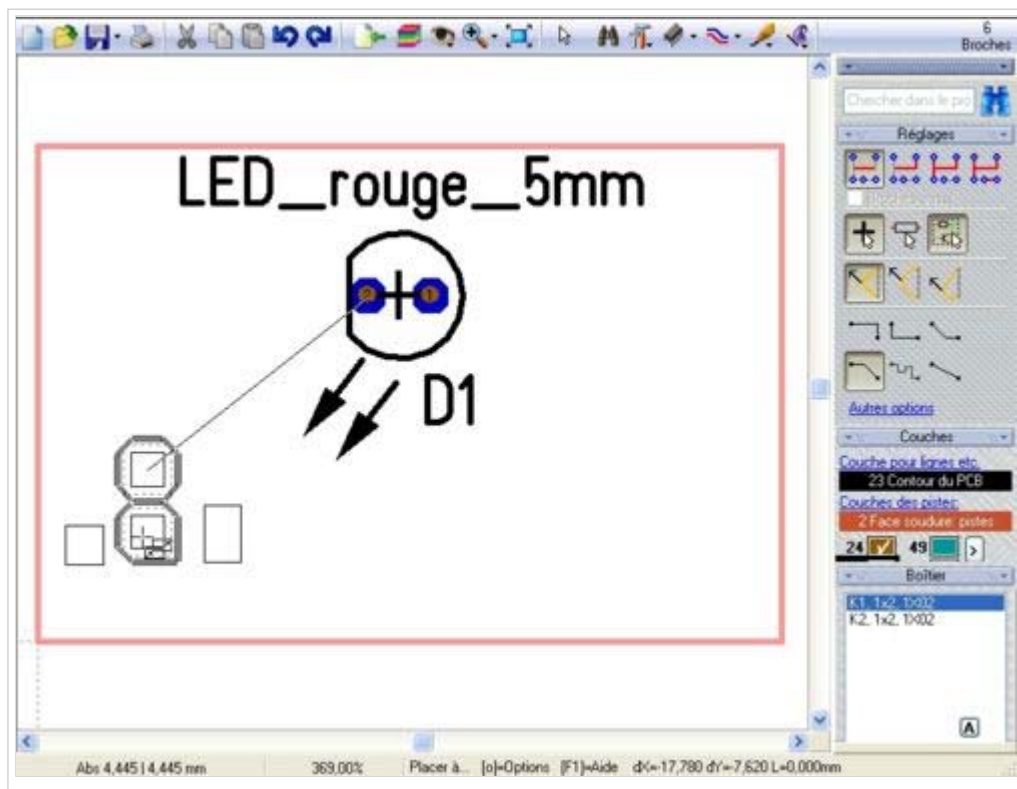

...et il est accroché au pointeur de la souris. En même temps sa connexion électrique est indiquée par un cheveu qui le suit partout comme un bande élastique . Après le dépôt de l'empreinte le cheveu apparait en vert et les points de soudure en bleu.

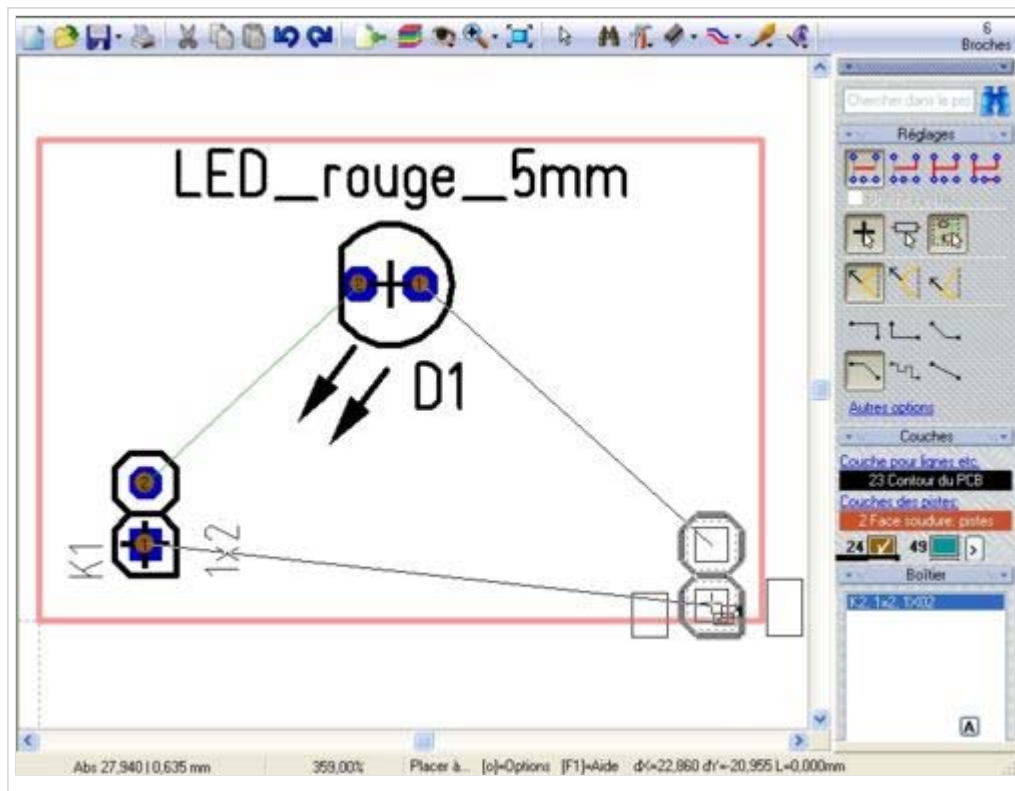

La liste des boîtiers à placer s'ouvre encore une fois et nous choisissons la dernière empreinte et la déposons. Ici aussi les connexions électriques sont indiquées par un cheveu:

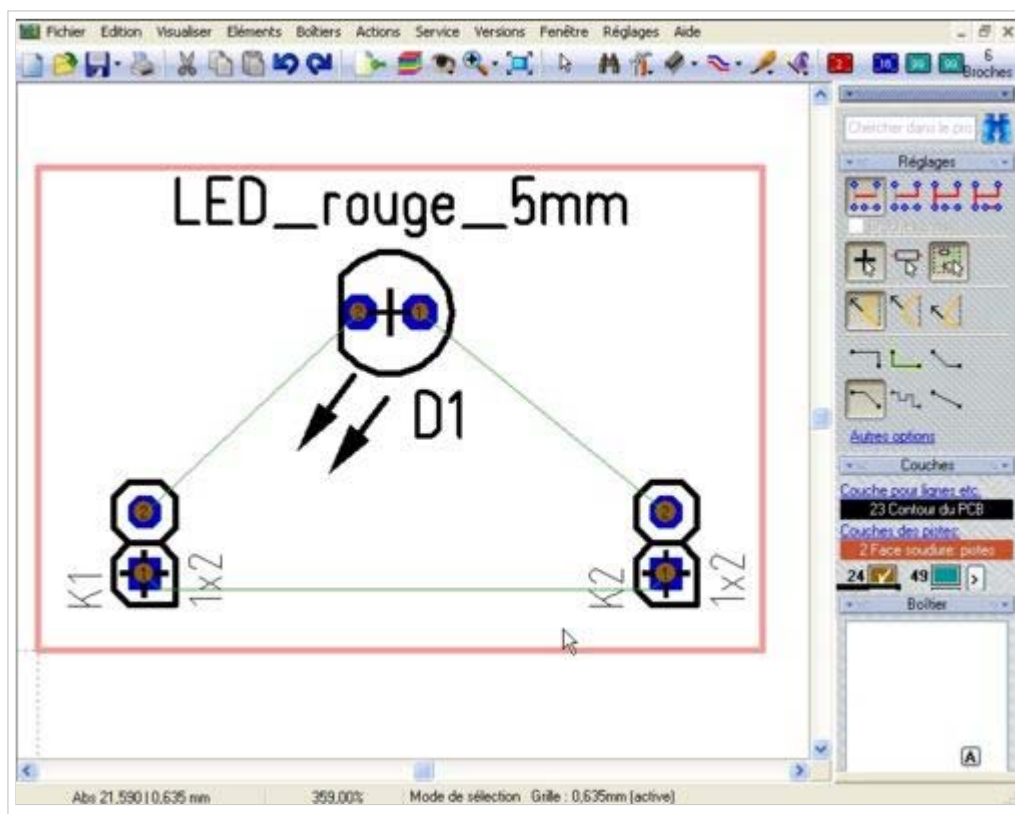

Les chevelus ne sont pas encore des pistes, celle-ci doivent être placés maintenant. Vous pouvez le faire à la main ou avec l'un de deux autorouteurs inclus dans TARGET 3001! que nous verrons ensuite.

étape suivante
étape précédente

[Retour à l'index principal](#)

Récupérée de « http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikifr/index.php/Importer_les_pastilles_correspondant »

Catégories de la page: PCB

IBF-Intern:

- Dernière modification de cette page le 16 janvier 2009 à 10:56.
- Cette page a été consultée 904 fois.