


Définir les dimensions du PCB

Un article de IBF-Wiki.

Télécharger cet article à partir d'un fichier PDF


Passez en mode PCB avec l'icône **"PCB"**  (regardez le pointeur de la souris) ou la touche **F3**.

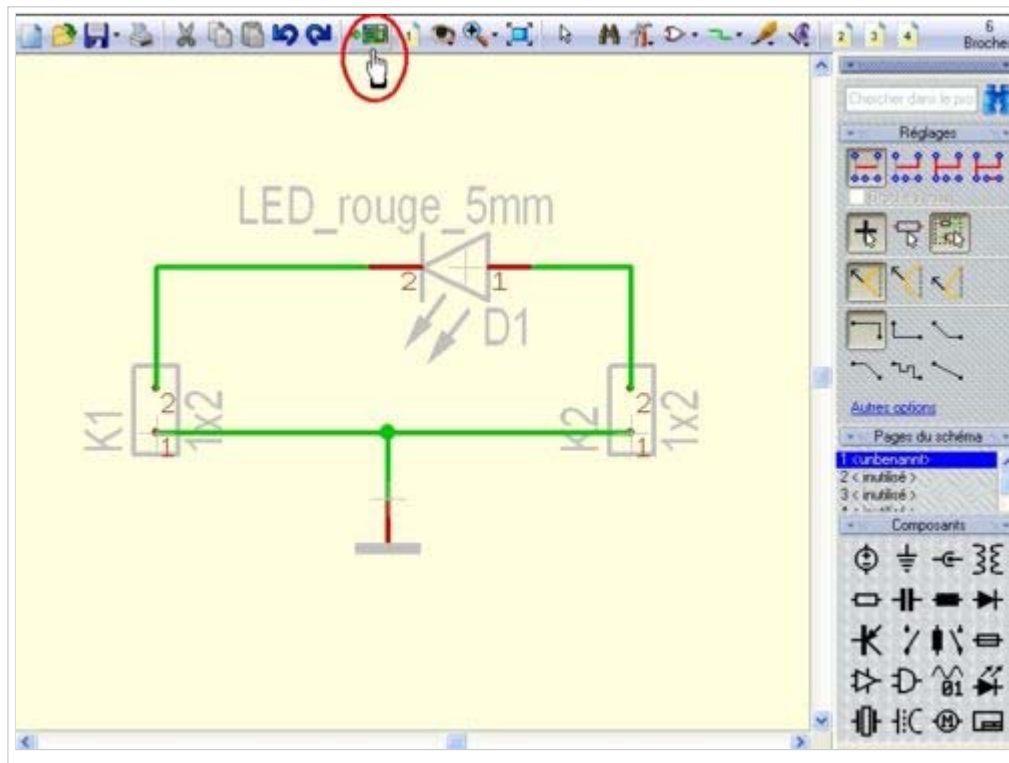


Plus d'information?

Détourer un PCB
Couche
Barre de gestion des couches
Position

Le PCB par défaut est un PCB avec un contour standard au format européen (l=160mm, h=100mm). Ces dimensions sont trop grandes pour votre mini-projet. Pour réduire les dimensions du PCB, vous utilisez **"Actions"** puis **"Assistant pour détourer un PCB"**.

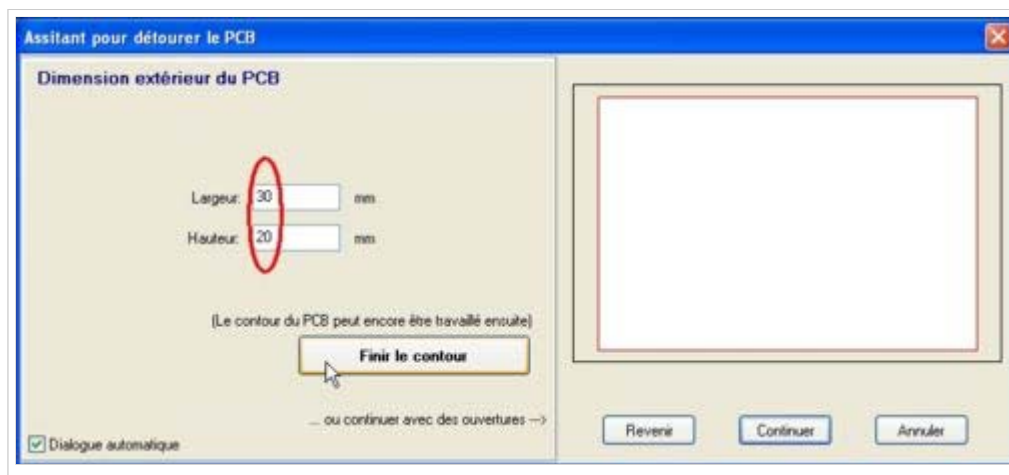


Lorsque l'assistant est ouvert, vous insérez dans la largeur = 30 et dans la hauteur = 20. Les dimensions standard sont en mm, mais vous pouvez les modifier ainsi que les réglages de la grille avec l'icône

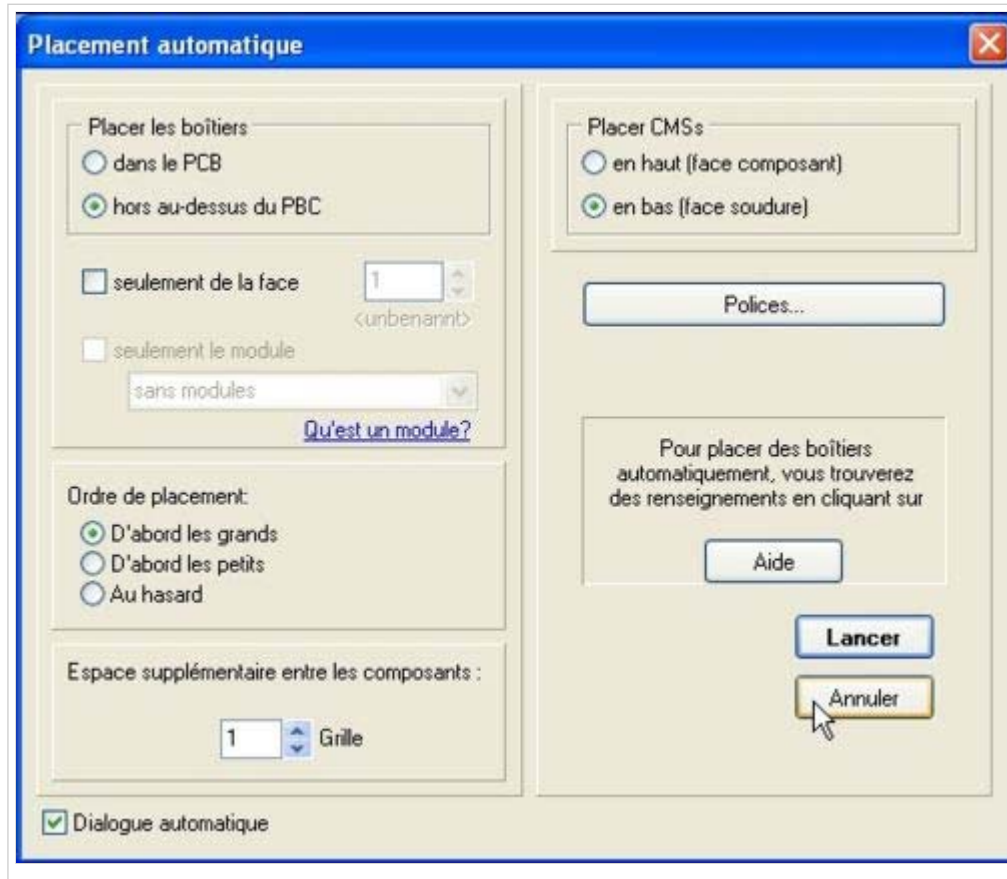

Comme vous ne voulez pas définir des ouvertures sur les côtés ou à l'intérieur du PCB, vous cliquez "**continuer**" dans l'assistant jusqu'à ce que le contour désiré apparaisse.

Maintenant vous pouvez importer les boîtiers des composants, les pastilles de soudage  (voir le pointeur de la souris dans l'image prochaine)...

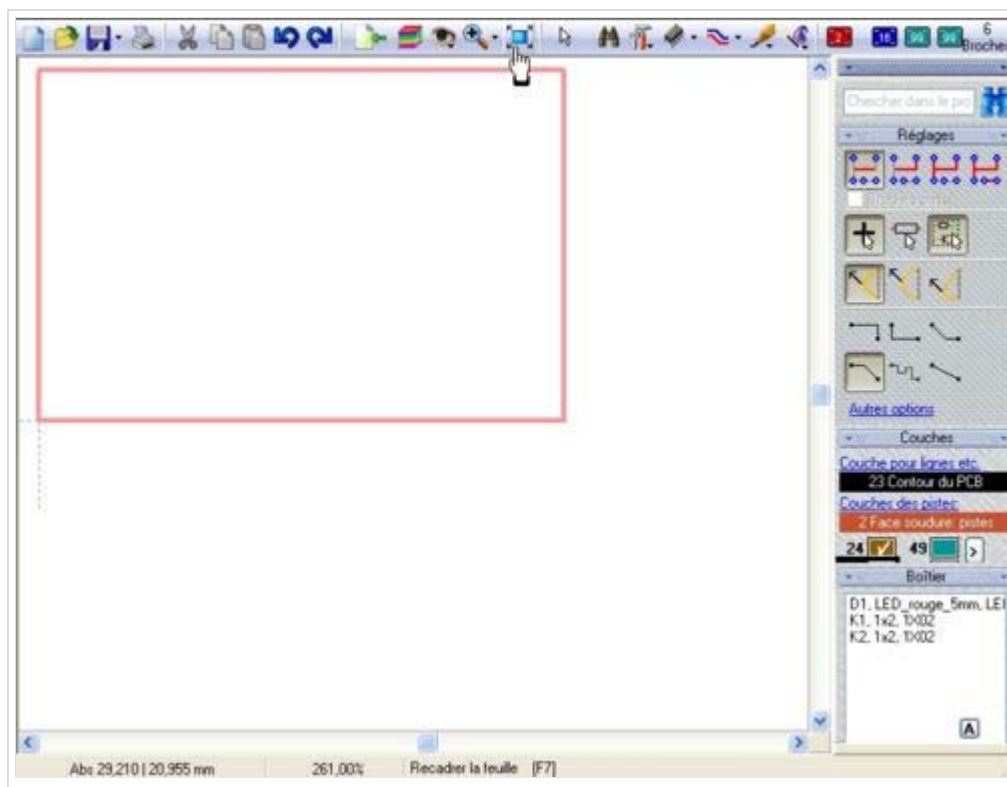

Plus
d'information?

Dessin
Dessiner
Trait
Texte
Tirer

[étape suivante](#)
[étape précédente](#)

[Retour à l'index principal](#)

Récupérée de « http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikifr/index.php/D%C3%A9finir_les_dimensions_du_PCB »

Catégories de la page: Actions

IBF-Intern:

- Dernière modification de cette page le 31 octobre 2008 à 09:23.
- Cette page a été consultée 1 472 fois.