

Tracer les pistes


Un article de IBF-Wiki.

Télécharger cet article d'un fichier PDF

Pour tracer les pistes vous pouvez utiliser l'un de deux autorouteurs de TARGET 3001!.


Dans le cas présent vous utiliserez l'autorouteur hybride dans le menu "**Actions**".

Pour lancer le processus, vous pouvez utiliser la touche **[r]** ou la touche de fonction **[F9]**.

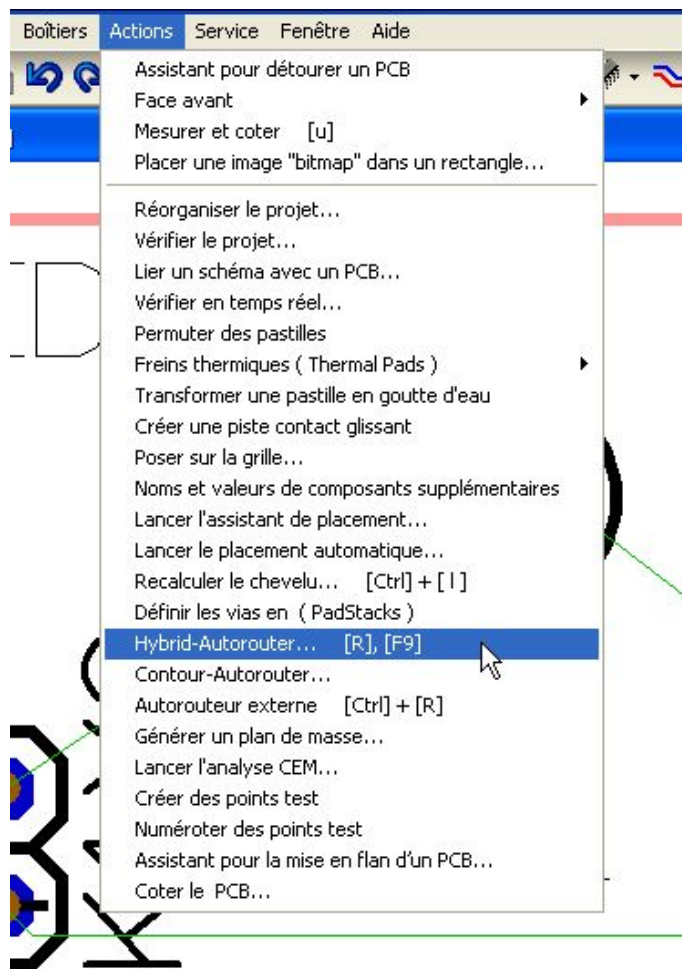


La boîte de dialogue du autorouteur hybride contient trois sections qui sont visualisées par des onglets. D'abord la section "**Signal**".



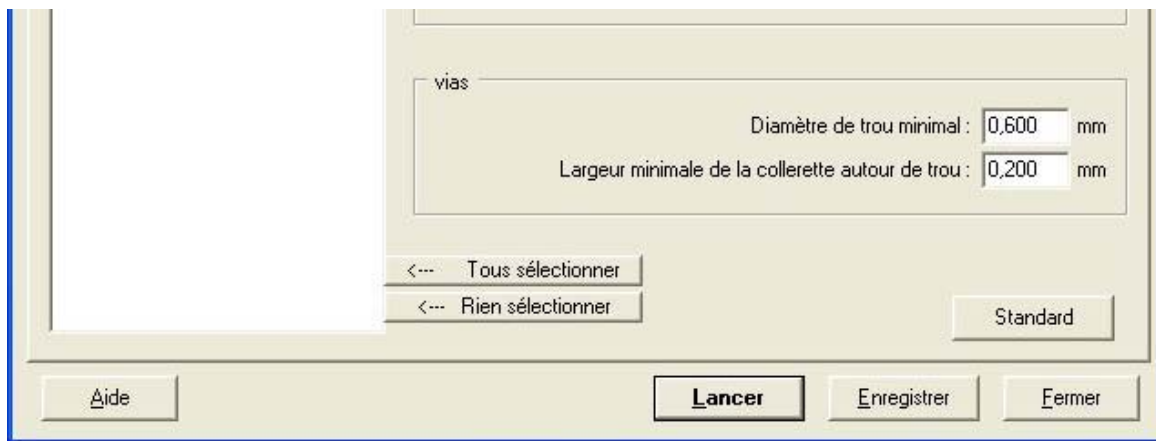

Vous pouvez choisir un signal particulier ou tous les signaux.

Si vous n'en choisissez aucun, tous les signaux sont routés automatiquement par défaut.

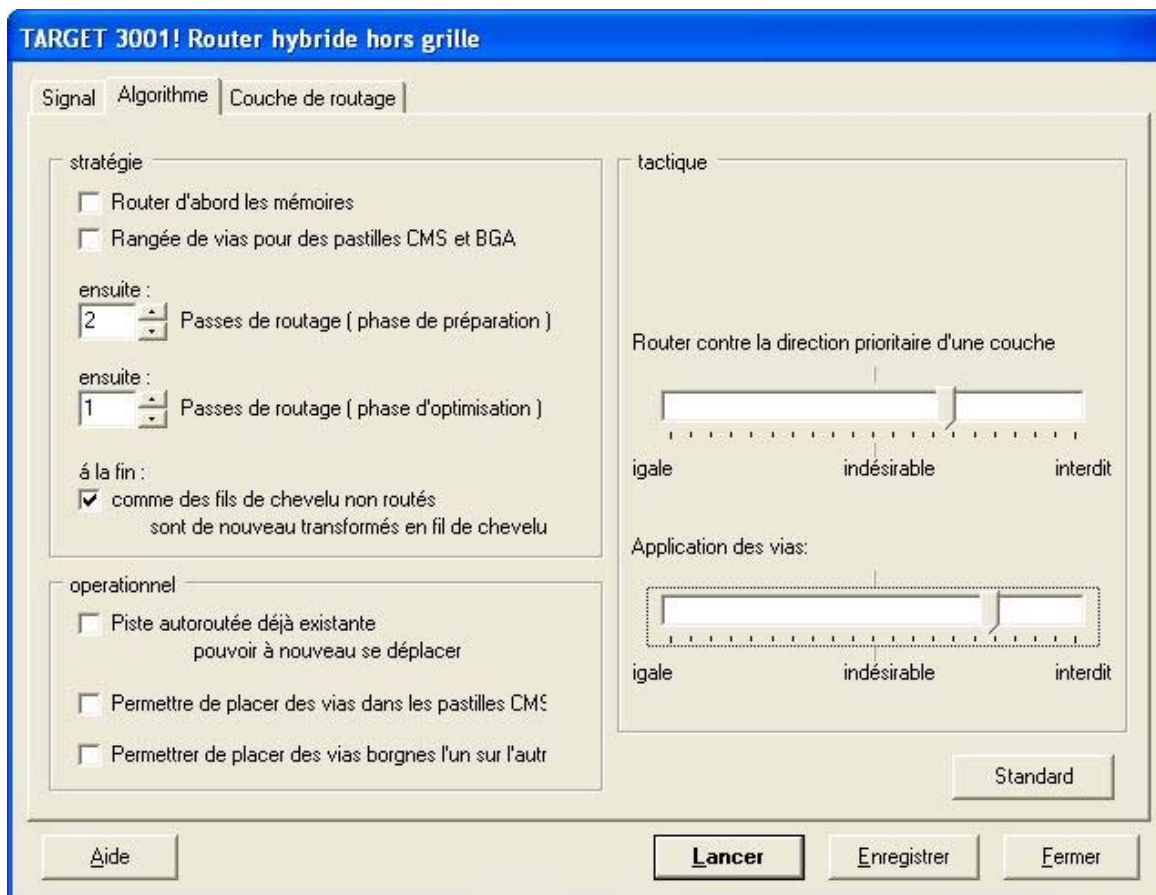

Le deuxième onglet rends possible les réglages **"stratégie"**, **"opérationnel"** ou **"tactique"**.


Dans la section de stratégie nous laissons les réglages standards "deux passes de routage (phase de préparation)" et "une passe de routage (phase d'optimisations)".

Dans la section tactique vous positionnez le curseur entre "indésirable" et "interdit".


Le troisième onglet permet l'attribution de certains signaux aux couches à router.

Vous choisissez : 2 Face soudure : pistes... est pour tous les signaux utilisables : la direction prioritaire suivante est en vigueur ; horizontal.



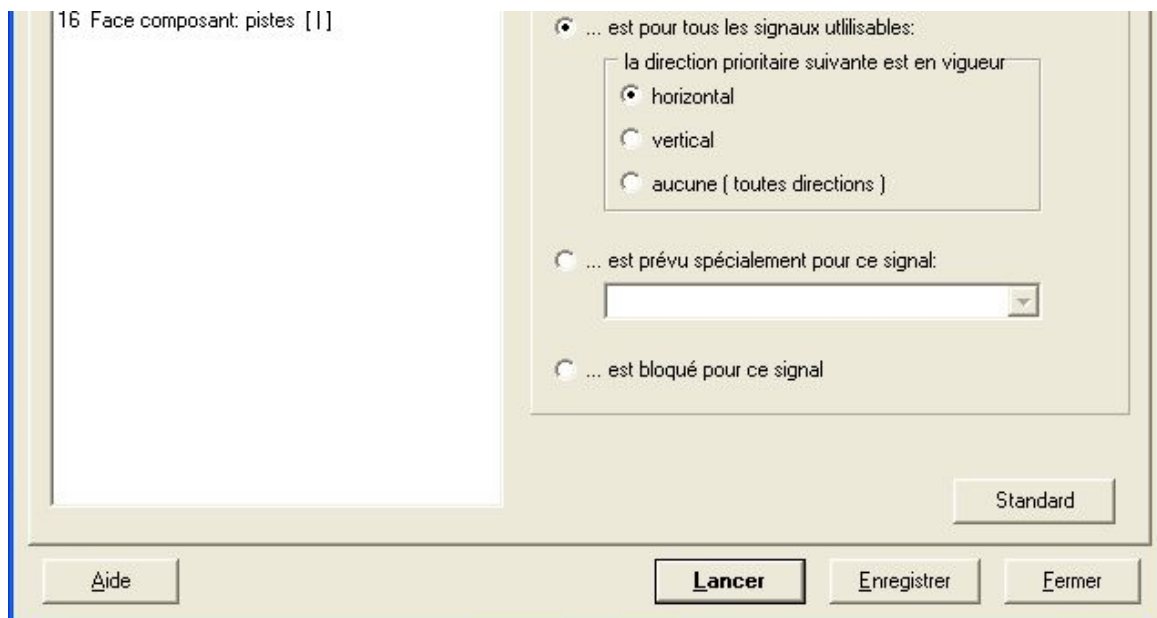


Maintenant vous pouvez regarder le routeur au travail...

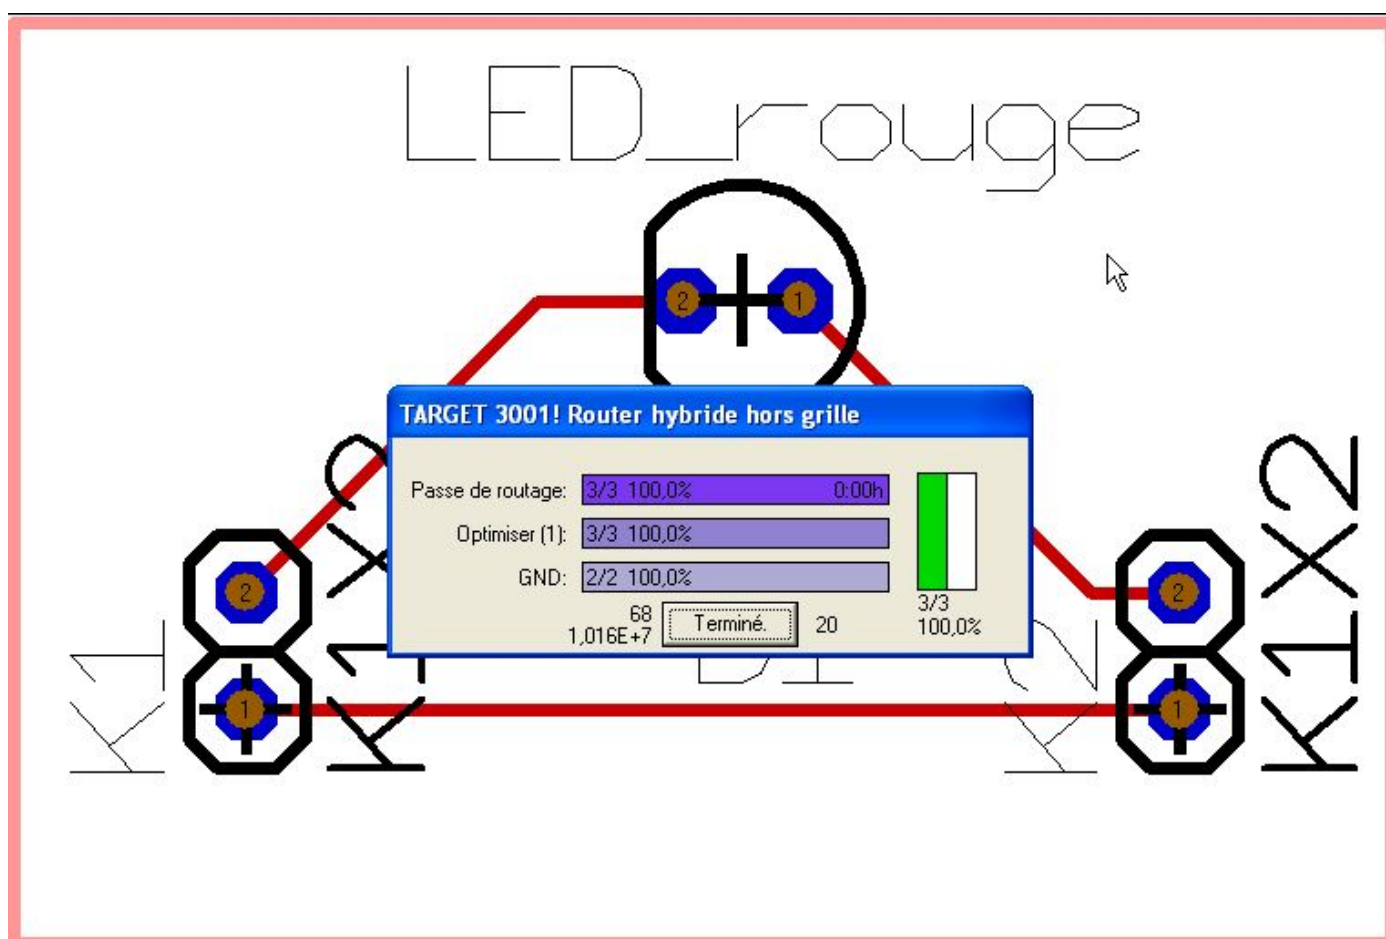

...et vous obtenez le résultat suivant:



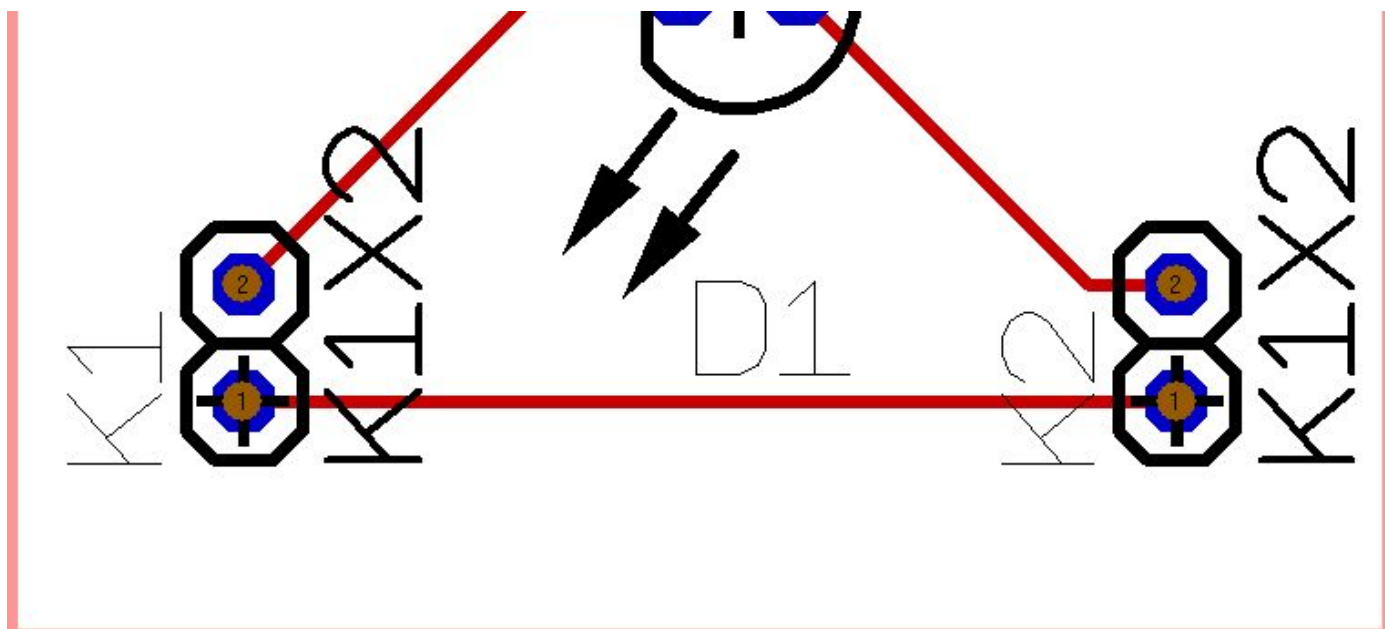

prochain pas
un pas en arrière

[Retour à l'index principal](#)

Récupérée de « http://ibfriedrich.dyndns.org/wiki/ibfwikifr/index.php/Tracer_les_pistes »

Catégories de la page: PCB

- Dernière modification de cette page le 3 septembre 2007 à 14:25.
- Cette page a été consultée 485 fois.
- Politique de confidentialité
- À propos de IBF-Wiki
- Avertissements