

Connexion des broches

Un article de IBF-Wiki.

Télécharger cet article d'un fichier PDF

Pour interconnecter les broches entre les symboles des composants, choisissez la fonction **"Ajouter une connexion"** dans la barre d'icônes (regardez le pointeur de la souris).

Vous pouvez également utiliser la touche **[2]** du clavier pour activer cette fonction.

Plus
d'information?

Signal


Feuille

Diffuser un
signal sur
plusieurs
feuilles de
schéma

Grille
Serveur de
composants

Component
Management
System

Schéma bloc
Bus

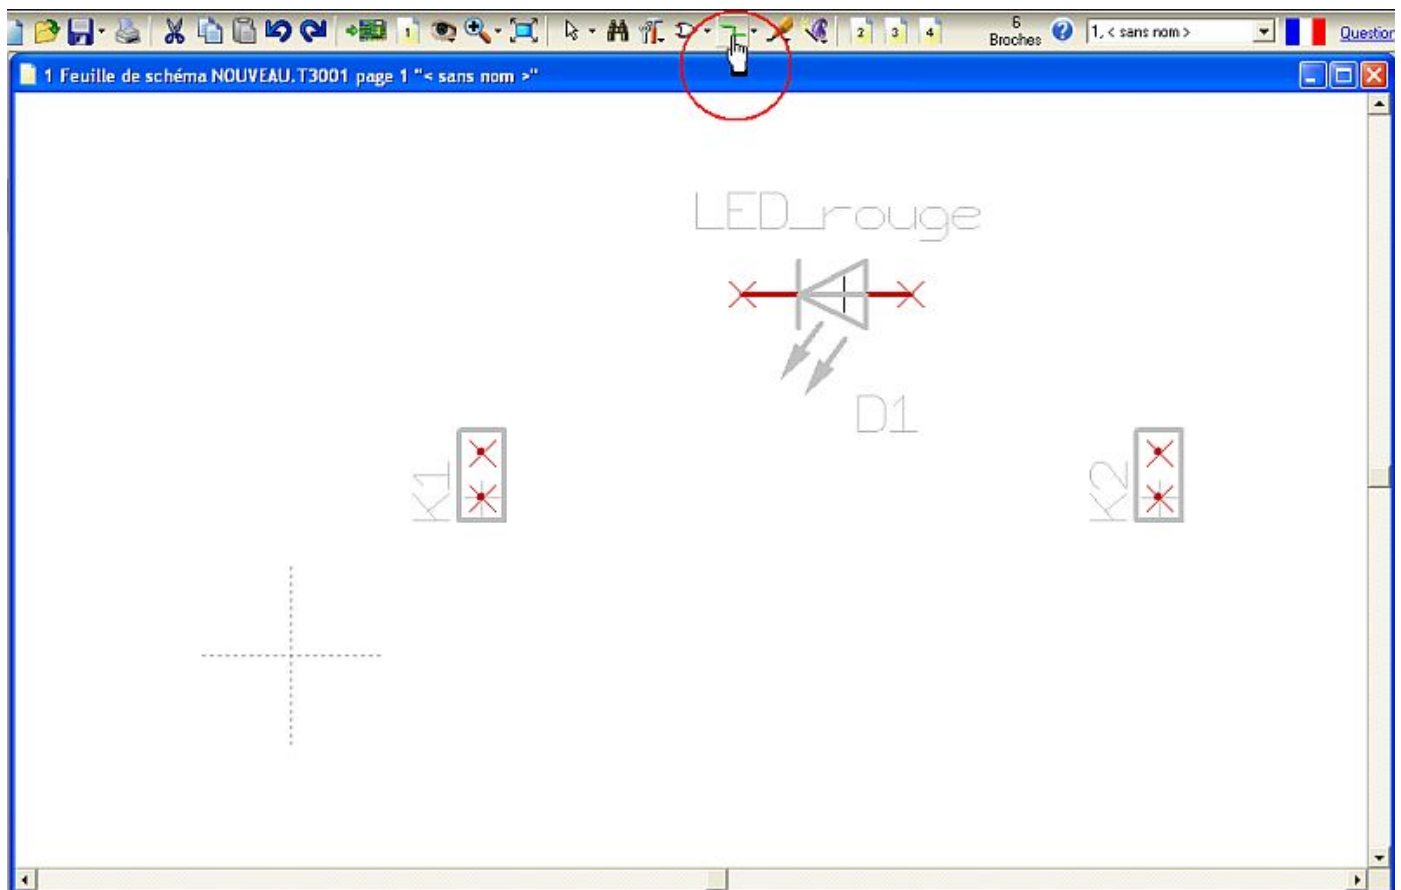


Maintenant vous reliez avec **M1** la cathode de la diode D1 avec une des broches du connecteur K1.


Le signal prend automatiquement le nom de la fonction de la broche de D1 sur lequel il est connecté (cathode).

Un fois la connexion établie vous pouvez la couper avec **[Esc]** ou avec **M12** afin de pouvoir établir une nouvelle connexion.

Vous pouvez changer l'orientation de la direction de la connexion à l'aide de la "**Barre d'espace**".

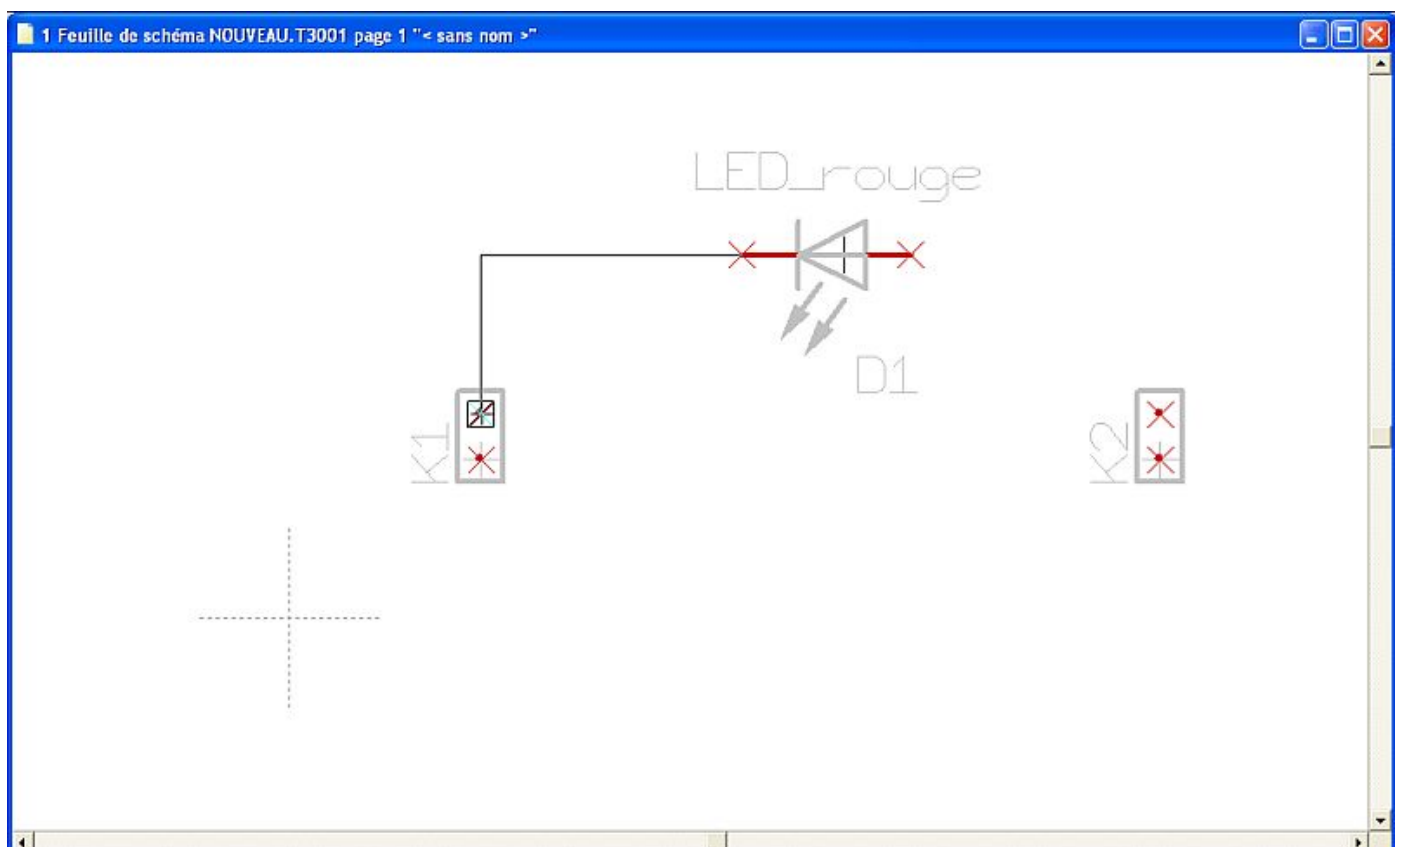

Connectez maintenant l'anode de la LED avec K2...

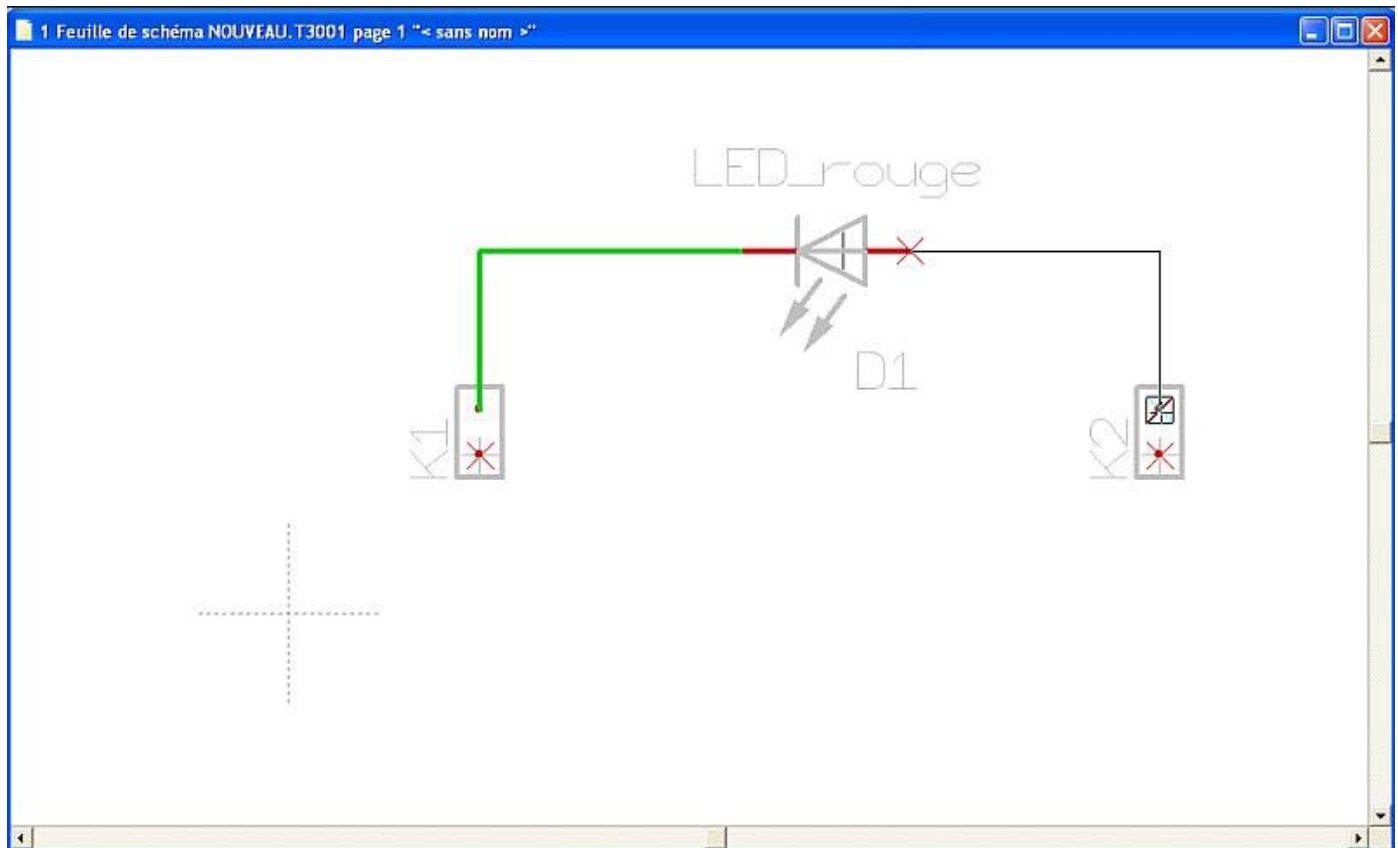

Connectez les deux contacts restants entre K1 et K2, ils vont constituer la connexion de masse.


Plus
d'information?


Segment brisé

Annuler
(undo)

Rétablir
(redo)

Modifier un
signal

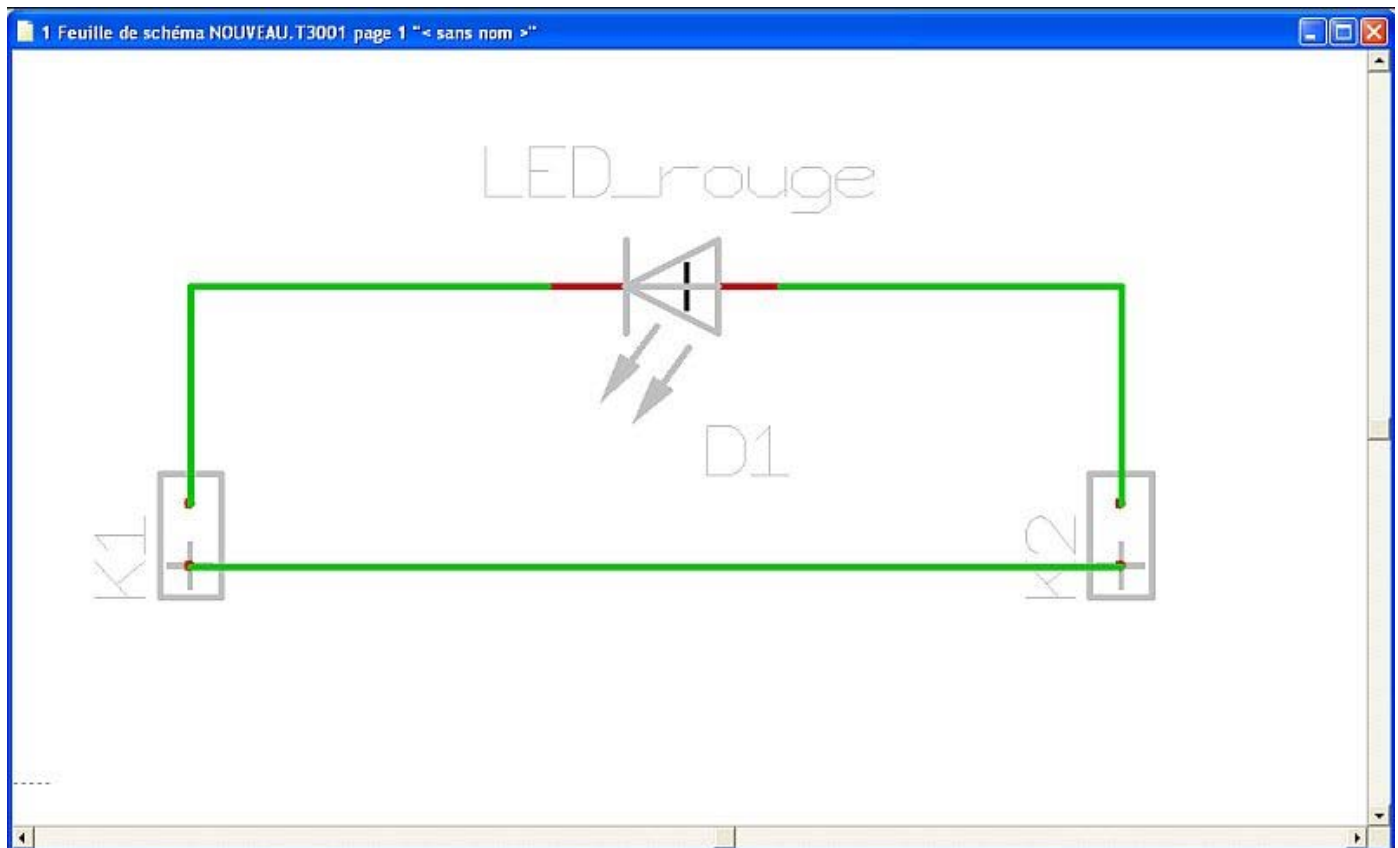

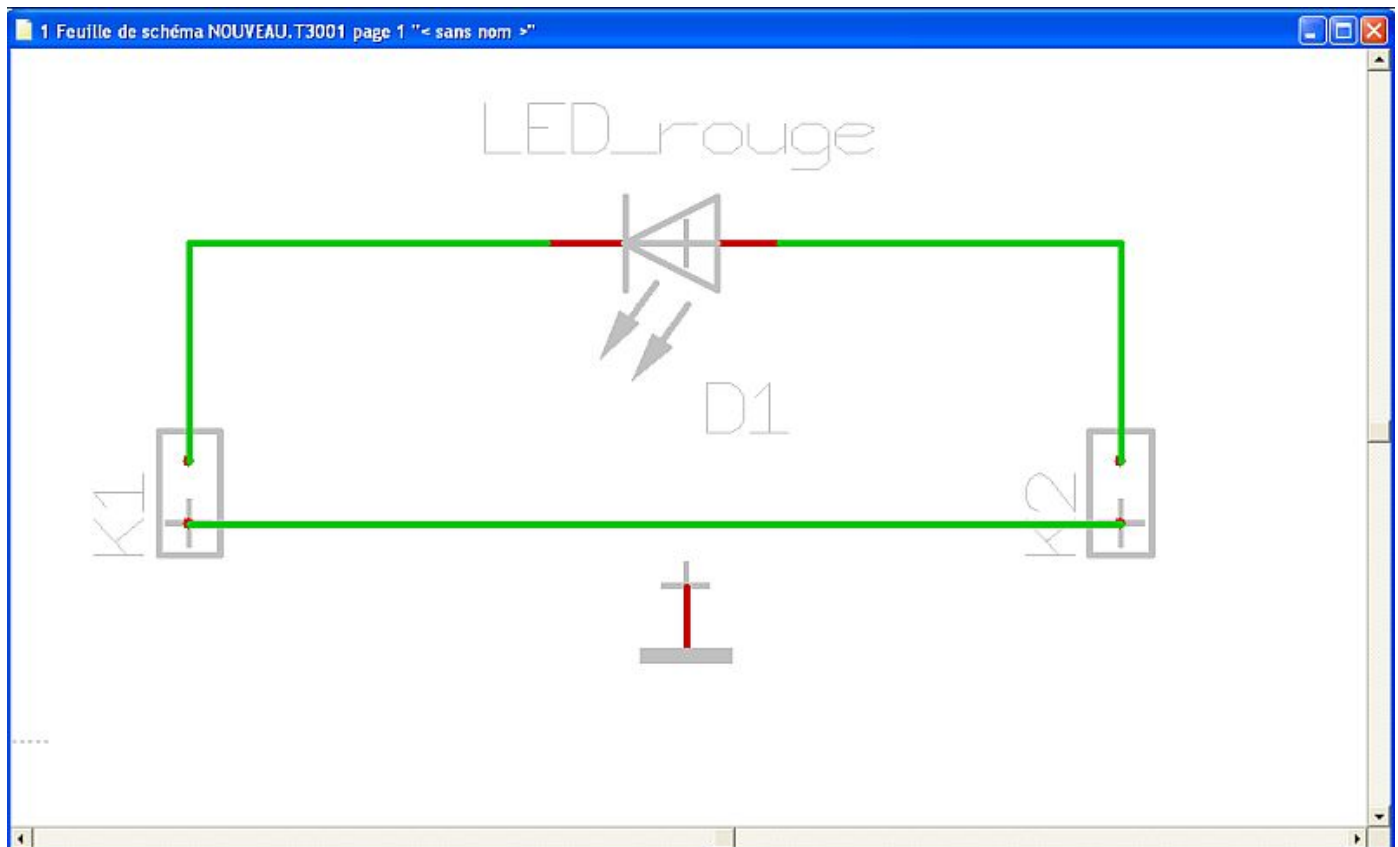Symbole de
référenceConnexion de
référenceRéorganisation
Options



Maintenant votre petit schéma ressemble à cela.

prochain pas
un pas en arrière

[Retour à l'index principal](#)

Récupérée de « http://ibfriedrich.dyndns.org/wiki/ibfwikifr/index.php/Connexion_des_broches »

Catégories de la page: [Actions](#) | [Schéma](#)

-
- Dernière modification de cette page le 3 septembre 2007 à 14:43.
 - Cette page a été consultée 511 fois.
 - Politique de confidentialité
 - À propos de IBF-Wiki
 - Avertissements