

Définir les dimensions du PCB

Un article de IBF-Wiki.


Télécharger cet article d'un fichier PDF

Pour cela, vous passez en mode PCB.

Vous pouvez utiliser l'icône **"PCB"** (regardez le pointeur de la souris) ou la touche **F3**.

Plus
d'information?

Détourer un
PCB
Couche
Barre de
gestion des
couches
Position

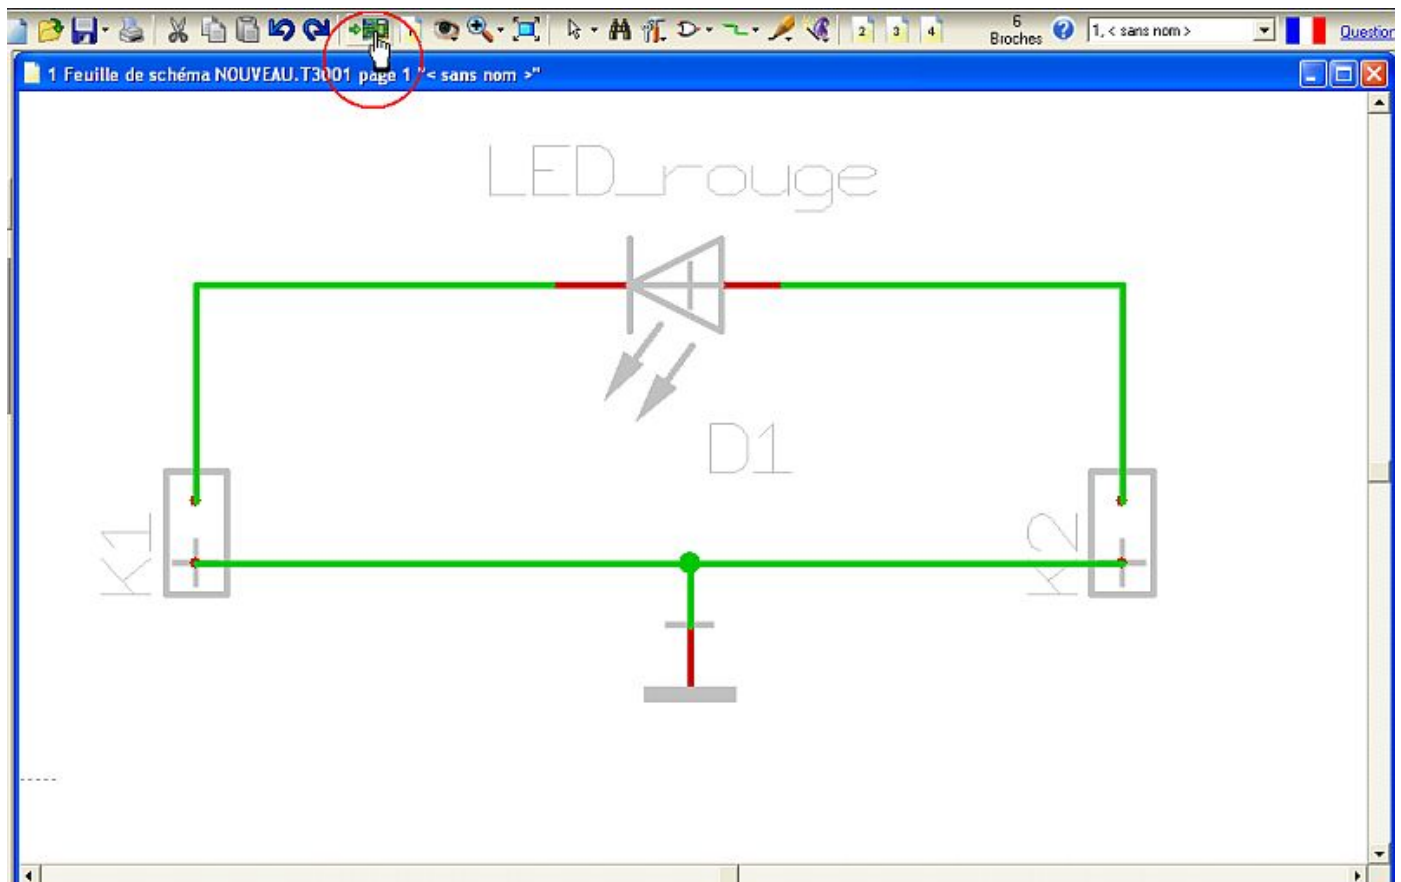


Le PCB par défaut, est un PCB avec un contour standard au format européen (l=160mm, h=100mm).

Ces dimensions sont trop grandes pour votre mini-projet.


Pour réduire les dimensions du PCB, vous utilisez le menu : **"Actions"** puis **"Assistant pour détourer un PCB"**.



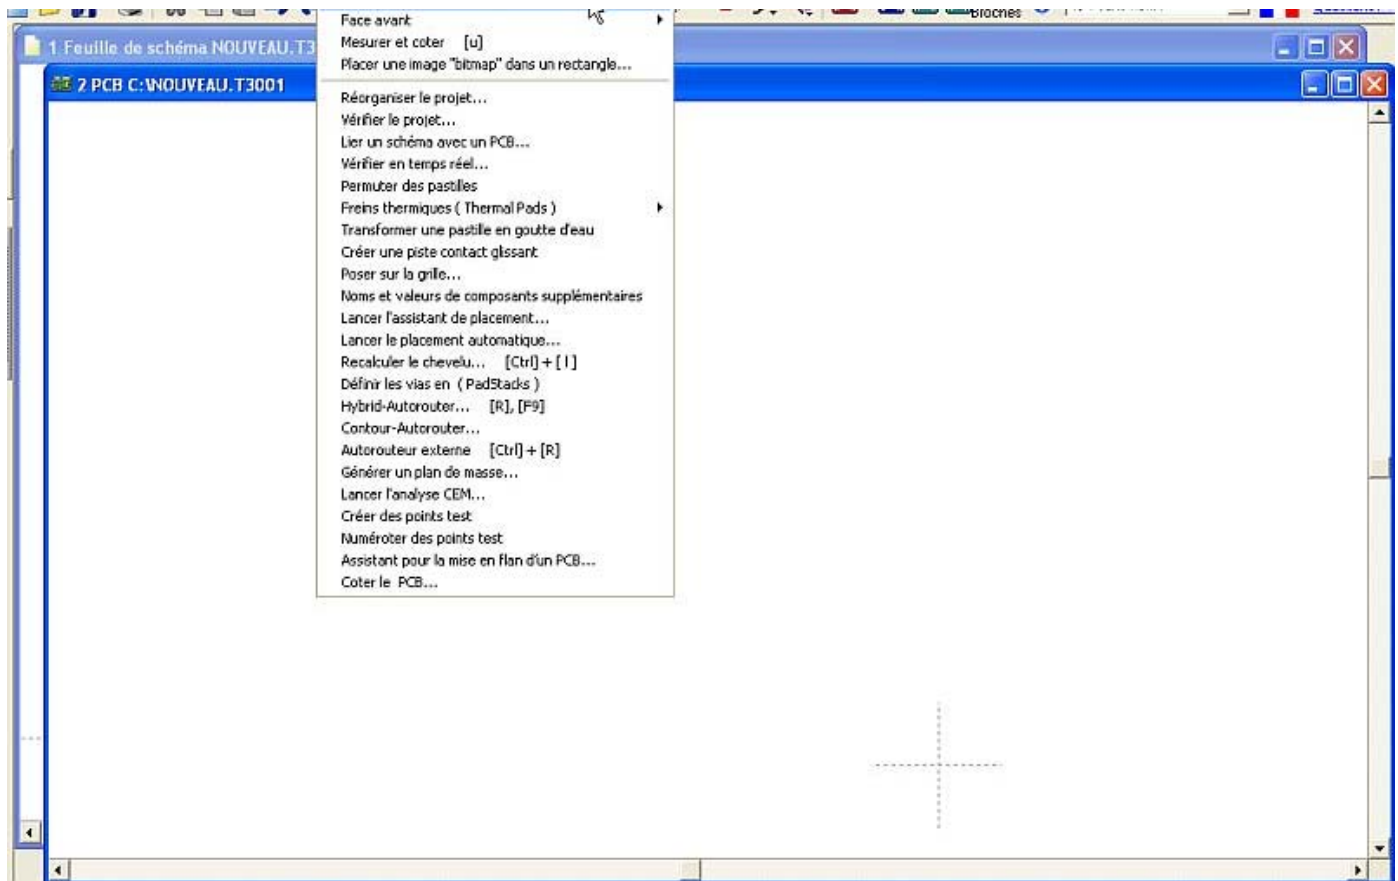

Lorsque que l'assistant est ouvert, vous insérez la largeur = 30 et la hauteur = 20.

Les dimensions standard sont en mm, mais vous pouvez les modifier ainsi que les réglages de la grille avec l'icône **"Détourer un PCB"**.

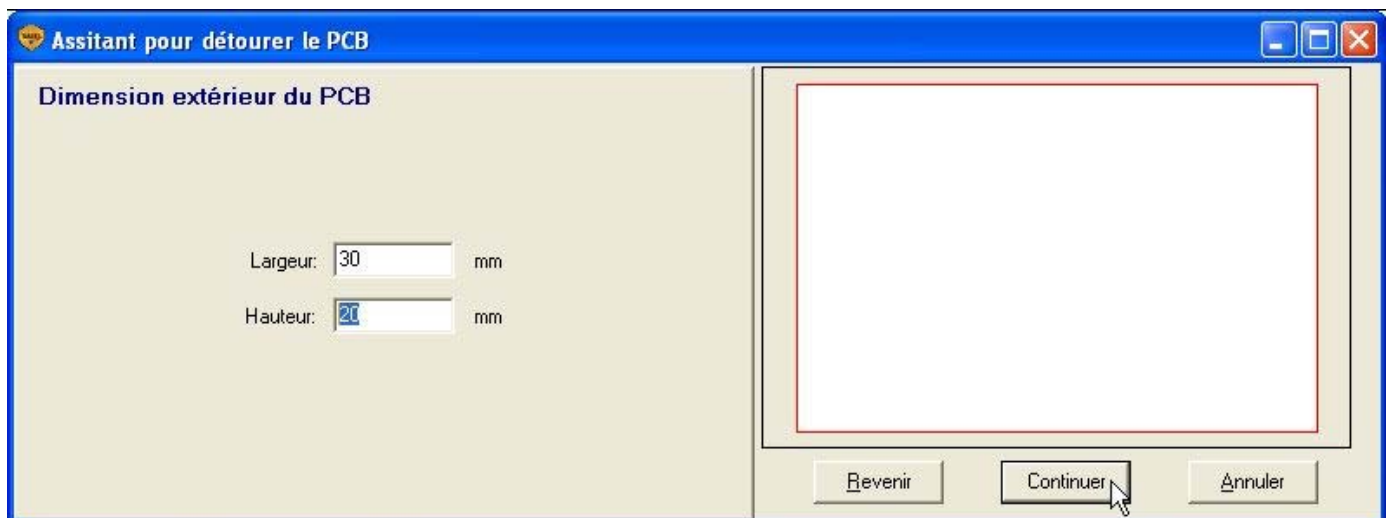


Comme vous ne voulez pas définir des ouvertures sur les côtés ou à l'intérieur du PCB, vous cliquez **"continuer"** dans l'assistant jusqu'à ce que le contour désiré apparaisse.

Maintenant vous pouvez importer les boîtiers des composants (les pastilles de soudage) (voir le pointeur de la souris)...

Plus
d'information?

Dessin
Dessiner
Trait

Texte
Tirer

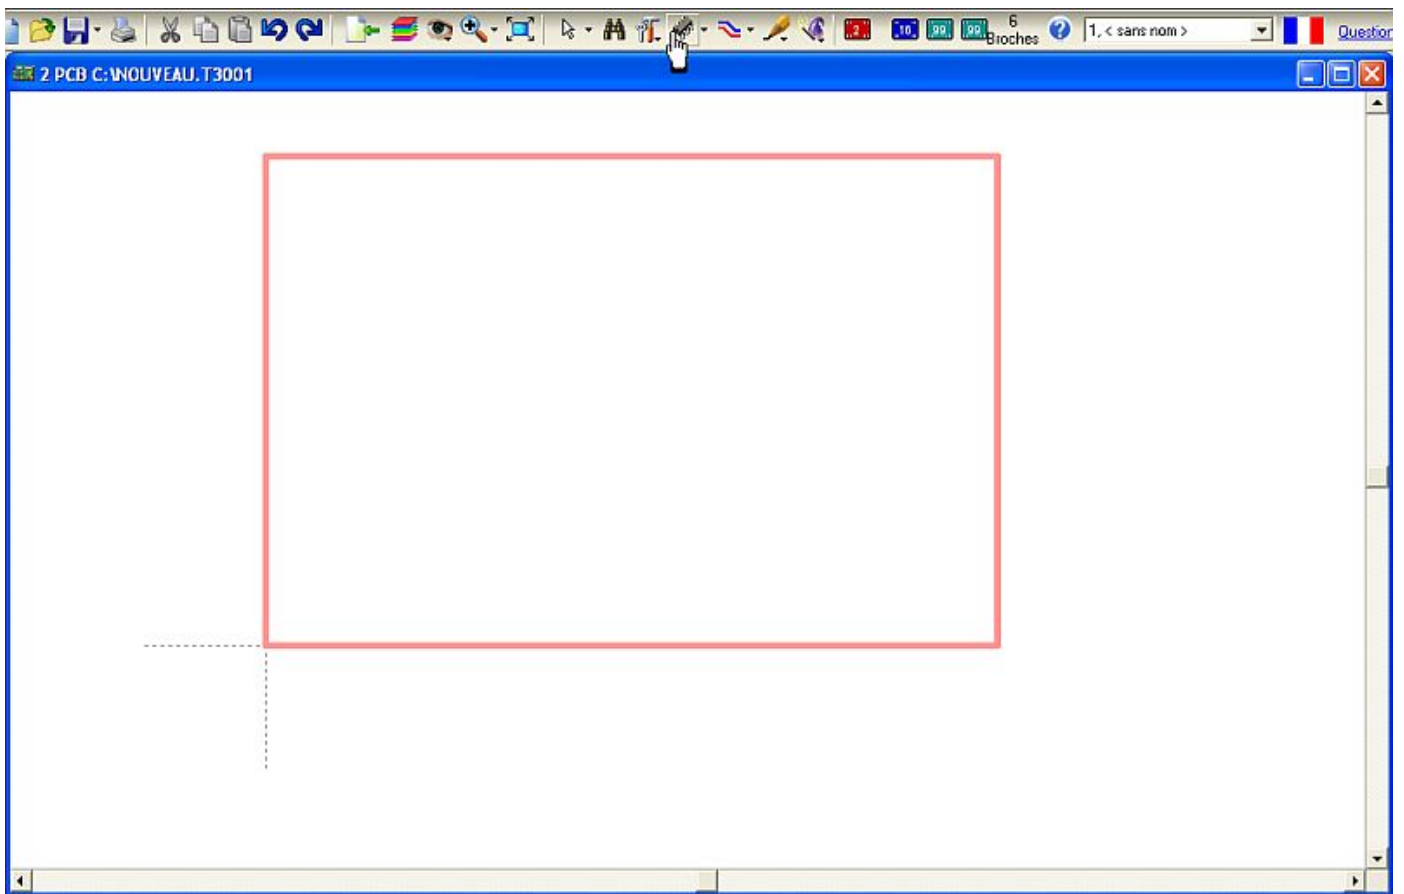

prochain pas
un pas en arrière

[Retour à l'index principal](#)

Récupérée de « http://ibfriedrich.dyndns.org/wiki/ibfwikifr/index.php/D%C3%A9finir_les_dimensions_du_PCB »

Catégories de la page: Actions

- Dernière modification de cette page le 3 septembre 2007 à 14:32.
- Cette page a été consultée 420 fois.
- Politique de confidentialité
- À propos de IBF-Wiki
- Avertissements